
# 取扱説明書

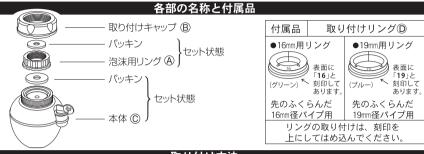

#### 取り付け方法

# (A) — 般水栓(先端にふくらみのある直径16mm又は19mm)







セット手順

取り付けキャップ®を水栓に通 してください。



B 16mm又は19mmの取り付けリング Dを、先端のふくらみ部分には め込みます。(刻印のある方が 上になります。)



本体© (パッキン付) を水平に セットして、取り付けキャップ ®を下ろします。



取り付けキャップ®を本体©上 部に合わせ、ネジ方向を確認し、 本体©を押さえながら取り付け キャップ®を矢印方向にしっか り回し締めてください。

セット完了です。

## (B)泡沫水栓 (JIS規格品)



本体©

セット状態

セット状態

※取り付けリング®

は使いません。



ケージされてます。



水栓についている泡沫キャッ プをはずして下さい。キャッ プをはずしたネジ山の直径は 22mm (JIS規格品)



パッケージされている状態のまま で取り付けできます。



水栓ネジ山と泡沫用リングAの ネジ山を合わせます。



ネジ方向を確認して、矢印方向 にしっかり回し締めてください。

(注) ヤンマー・スタナダイン・ モーエン・グローエ、KVK製の 水栓は裏面取り付け方法 (C) を参照してください。

セット完了です。

(1) ヤンマー・スタナダイン・モーエン・グロー 工社(ネジ山ピッチ1.0)等の泡沫水栓 表面の取り付け方法(B)と同様に取り付けて ください。

取り付け方法

(C) その他の水栓(別売品のリング使用)

(2) グローエ・KVKで内ネジ式泡沫水栓 表面の取り付け方法(B)と同様に取り付けて ください。








泡沫用リング(黒色)

(3) 先端がストレートで直径15~23mmの丸型水栓 別売品のビス止めリングを使用してください。

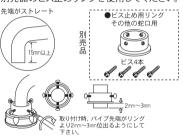

パイプがリングの中央になるように、 ビス4本を均等にしめます。

- ●取り付けキャップにリングを通し、図のように ビス4本で蛇口に取り付けます。
- ●本体を取り付けキャップで固定してください。

※別売品リングが必要な方は発売元までご連絡ください。

#### ご使用方法

※切替レバーが右に来る場合

レバーを手前に引くと、 レバーを密に押すと 食 器や果物、野菜洗いに便 浄水となりおいしい飲料 水がいつでも飲めます。 利なシャワーとなります。





※切替レバーが左に来る場合は操作が逆になります。 ※切替レバーは動かなくなる位置まで操作してくださ い。レバーの位置が適正でないと、シャワーとストレ ート両方から水が出ます。

#### 家庭用品品質表示法に基づく品質表示

材料の種類	ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピン、ポリアセタール、合成ゴム
ろ材の種類	活性炭、不織布
ろ過流量	1.0L/分
最小動水圧	0.01Mpa
浄水能力	遊離残留塩素 (総ろ過水量 1,000L、 除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
ろ材の取換 時期の目安	除去物質(遊離残留塩素) 100日(1日当り10L使用の場合) 使用水量、水質によって取換え時期は異な ります。

## (取り付け可能な水栓)

- 一般水栓(JIS規格品)
- ●先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。 ●付属のリングを先端部にセットし取り付けてください。
- ※先端にふくらみのないストレート水栓で直径15~23mm の丸形水栓は別売品リングが必要です。発売元までご連 絡ください。

#### 泡沫水栓(JIS規格品)

- ●国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓。
- 泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。 ※ヤンマー、スタナダイン、モーエン、グローエ社(ネジ山ピッチ1.0)等の泡沫水栓。グローエ、KVK製で内ネジ式泡 沫水栓は別売品リングが必要です。発売元までご連絡く

## ご使用上の注意

#### !水道水の飲料基準に適合した水でお使いください。

- ①別添の日付シールに取り付け日を記入して本 体にお貼りください。交換時期の目安となり 便利です。
- ②使用開始時には黒い水が出ますが、活性炭の 微粉末で異常ではありません。20秒間ほど 強めに通水してからご使用ください。
- ③浄水して汲み置きした水は早めにご使用くだ
- ④数日間使用しなかった後には、ご使用前にス トレート(浄水)を20秒間ほど強めに通水し てください。
- ⑤凍結の恐れのある場所への取り付けはお避
- けください。 ⑥シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄 水)は35℃以下でご使用ください。
- ⑦混合水栓に取り付けた場合、一部の給湯器 の性能上シャワーが出ない場合や温水が出 ない場合があります。
- ⑧養魚用にはご使用にならないでください。
- ⑨特別な温水器や、他の器具との接続をしない でください。 ⑩用途以外にはご使用にならないでください。
- ⑪蛇口の接続部より水が漏れる場合、本体キャ
- ップのゆるみが考えられます。その際はキャッ プを締め直してください。
- ②ご使用後は本体ごとお取り替えください。
- ※品質には万全を期しておりますが、万一お気 付きの点や取り付け方法等でご質問がござい ましたら、発売元までご連絡ください。

## 発売元 ポンスター販売株式会社

本 社 〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 雷話03 (3449) 0216 大阪営業所 電話06 (6693) 7321